

WINSTOP


Membrane adhésive souple pour une étanchéité au vent renforcée.



ÉTAPES D'APPLICATION

WINSTOP est une membrane prête à l'emploi à coller sur les écrans de sous toiture pour traiter l'étanchéité au vent en présence de pénétrations dans le toit, notamment les conduits de ventilation.

1

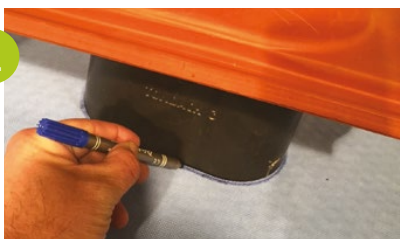

Étape 1

Tracer le contour de votre conduit de ventilation.


2



Étape 2

Couper en croix l'écran de sous toiture à l'aide d'un cutter.


3

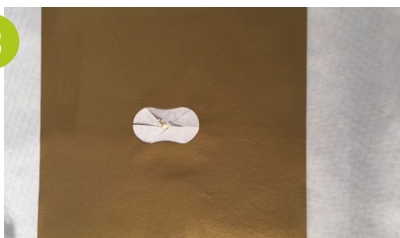

Étape 3

Placer la membrane pour que le trou soit au milieu de la découpe.

4

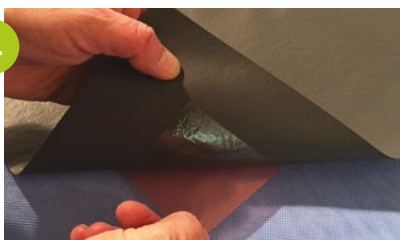

Étape 4

Retirer la bande de protection en commençant par les extrémités et en allant jusqu'au centre. Il est important qu'il n'y ait pas de pli pour que le produit adhère.

WINSTOP

Membrane adhésive souple pour une étanchéité au vent renforcée.

ÉTAPES D'APPLICATION

WINSTOP est une membrane prête à l'emploi à coller sur les écrans de sous toiture pour traiter l'étanchéité au vent en présence de pénétrations dans le toit, notamment les conduits de ventilation.


5



Étape 5

Bien maroufler WINSTOP à la main ou à l'aide d'une roulette.
Si le produit n'est pas bien positionné, vous pouvez le retirer et le replacer. L'adhérence est totale après plusieurs heures.

6

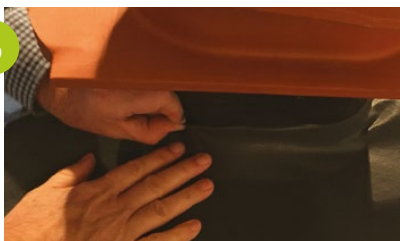

Étape 6

Sorter le conduit en veillant à ce que le pli soit effectué vers le haut.

7



Étape 7

Coller les bords du WINSTOP à l'écran de sous-toiture à l'aide de la bande adhésive REFLEXBOND XL.

8



Étape 8

Poser le contre-lattage et le lattage.