

# WINEGOU




Bande d'égout en aluminium avec bande adhésive en butyle.

## ÉTAPES D'APPLICATION



### ÉTAPE 1

- Faire dépasser de 5 cm la bande d'égout dans la gouttière.
- Puis l'agrafer avec des agrafes de 10 mm à chaque chevron entre la bande de butyle et la ligne de pli.

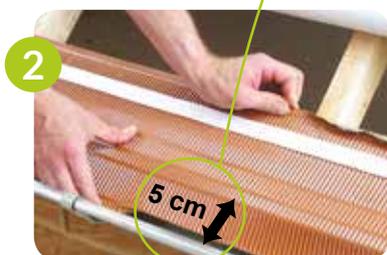

### ÉTAPE 2

- Rabattre la partie supérieure sur les agrafes.



### ÉTAPE 3

- Enlever la bande de protection de la bande adhésive.
- Fixer l'écran de sous toiture sur le WINEGOU.



### ÉTAPE 4

- Fixer les liteaux de ventilation sur l'écran au niveau de la bande adhésive.
- L'étanchéité des trous se fait grâce au butyle.

Le support doit être sec, propre et la température d'application d'au moins 5°C.  
A conserver dans un endroit sec et à l'abri du froid et de la chaleur.