




ÉTAPES D'APPLICATION

Sens de pose : FASSATEC se pose avec le marquage vers l'extérieur et la bande adhésive vers le bas de pente. Les lignes noires marquées pour le chevauchement doivent être visibles.

Lors d'une pose en plein soleil, il est nécessaire de porter des lunettes traitées UV400.


1

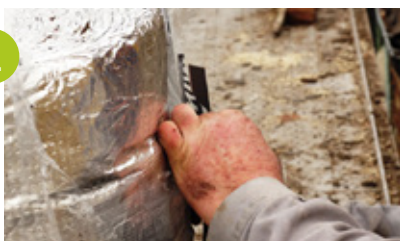

Étape 1

Sortir le rouleau de son emballage.

2

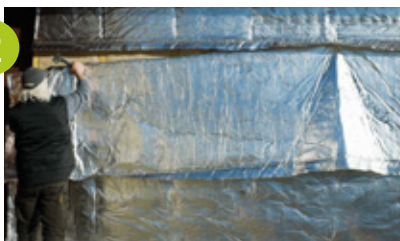

Étape 2

Chevaucher le lé supérieur sur le lé inférieur en respectant un recouvrement de 10 cm.


3



Étape 3

FASSATEC est fixé provisoirement au support par des pointes et des agrafes disposées dans la zone de recouvrement des lés et/ou les zones destinées à être recouvertes par des contrelattes.

4

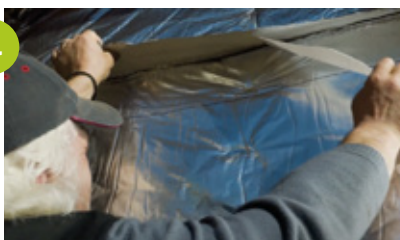

Étape 4

Détacher la bande de protection de l'adhésif intégré.

5



Étape 5

Rabattre la bande adhésive sur le lé inférieur.




ÉTAPES D'APPLICATION

Sens de pose : FASSATEC se pose avec le marquage vers l'extérieur et la bande adhésive vers le bas de pente. Les lignes noires marquées pour le chevauchement doivent être visibles.

Lors d'une pose en plein soleil, il est nécessaire de porter des lunettes traitées UV400.

6

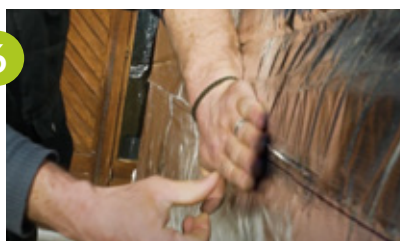

Étape 6

Maroufler avec force jusqu'à adhésion parfaite des 2 lés.

7



Étape 7

Fixer les contrelattes en respectant une lame d'air ventilée de 20 mm minimum.

8



Étape 8

Fixer la grille anti-rongeurs à 20 cm du sol minimum.

9



Étape 9

Fixer le bardage.